

スタイリッシュAVミニコンポ

X-SMC2-w

Made for



iPod



iPhone



HDMI



インターネットによるお客様登録のお願い

<http://pioneer.jp/support/>

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様の役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



警告

異常時の処置



- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないようにください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
 - あおむけや横倒し、逆さまにする。
 - 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
 - じゅうたんやふとんの上に置く。
 - テーブルクロスなどをかける。



- 着脱式の電源コード（インレットタイプ）が付属している場合のご注意：付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。



- 指定以外の AC アダプターは使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 付属の AC アダプターは本機専用です。絶対に他の機器に使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- AC アダプターは、乳幼児の手が届く所に置かないでください。AC アダプターのコードが誤って首に巻きついた場合、窒息する恐れがあります。



- 本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

使用環境



- この機器に水が入ったり、ぬれたりしないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天・降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧（交流 100 ボルト 50 Hz/60 Hz）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- ぬれた手で（電源）プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



- 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。



- 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

注意

設置



- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



- 電源プラグは、根元まで差し込んでみゆみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



- 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。（取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。）



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の上にテレビやオーディオ機器をのせたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法



- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。



- 旅行などで長期間ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 小さな部品はお子様や幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師にご連絡ください。

電池



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラス（+）マイナス（-）の向き）に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



- 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。



- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

注意

この製品は、レーザ製品の安全基準 IEC 60825-1 : 2007 規格の基で評価されたクラス 1 レーザ製品です。

クラス 1 レーザ製品

D58-5-2-2a_A1_Ja

本機の使用環境について

本機の使用環境温度範囲は5℃～35℃、使用環境湿度は85%以下(通風孔が妨げられていないこと)です。

風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c_A1_Ja

この製品をご使用の際は、製品底面およびACアダプターのラベルに表示している安全に関する情報をご確認ください。

D3-4-2-2-4_B1_Ja

- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のために変更、簡略化しています。実際の表示とは異なることがあります。

もくじ

はじめに

付属品を確認する	6
リモコンを使う前に	6
電池を交換するときは	6
リモコンの操作範囲	6
本機を設置する	7
設置について	7

接続する

ビデオケーブルで接続する	8
HDMI ケーブルで接続する	8
テレビを接続する	8
AV アンプなどを接続する	9
本機の HDMI OUT 端子から伝送できる音声	9
FM アンテナを接続する	9
USB メモリーを接続する	9
電源コードを接続する	10

各部のなまえ

リモコン	11
本体上面部	13
本体前面部	14

iPod/iPhone の音楽や映像を楽しむ

接続できる iPod/iPhone を確認する	15
iPod/iPhone を接続する	15
テレビを接続する	16
iPod/iPhone を操作する	16

Bluetooth 機能搭載機器の音楽を楽しむ

ワイヤレスで音楽を楽しむ	17
リモコンでの操作	17
Bluetooth® アダプターについて	17
本機の PIN コードを設定する	18
本機と Bluetooth 機能搭載機器をペアリングする (初期登録)	18
Bluetooth 機能搭載機器の音楽を本機で聴く	18
Air Jam	19
電波に関するご注意	19

ディスクの音楽や映像を楽しむ

ディスクを再生する	21
本体前面のディスプレイの表示について	21
希望の順番で曲を再生する (プログラム再生)	22
(リピート、ランダム再生について)	12)

USB メモリーの音楽を楽しむ

USB メモリーのファイルを再生する	23
希望の順番で USB の曲を再生する (プログラム再生)	23

FM ラジオを聴く

FM アンテナを接続する	24
放送局を受信する	24
放送局を記憶させる	24
記憶させた放送局を呼び出す	24

他機器の音楽を聴く

他機器を接続する	25
他機器の音楽を本機で聴く	25

各種設定

本体設定	26
時計表示を設定する	26
時計の表示方法を設定する	26
音量を制限する	26
PIN コードを設定する	26
DVD/CD 再生設定	27
音場設定	27
画質調整	27
初期設定	28
言語	28
表示	28
オプション	29
HDMI 画素数をお買い上げ時の設定に戻す	29
サウンド設定	29
サウンドレトリバーを設定する	29
バーチャルサラウンドを設定する	29
低音 / 高音を調整する	29
すべての設定をお買い上げ時の設定に戻す	29

タイマー機能を使う

時計を合わせる	30
目覚ましタイマーを設定する	30
目覚ましタイマーのオン / オフを切り換える	30
目覚ましタイマーを使って音楽を再生する	30
スリープタイマーを使う	30

再生できるディスク／ファイル

再生できるディスク	31
再生できるファイル	32

その他

故障かな?と思ったら	33
言語および国 / 地域コード表	36
使用上のご注意	37
ディスクの取り扱い	37
iPod/iPhone について	38
保証とアフターサービス	39
仕様	42

はじめに

付属品を確認する


- ・ リモコン × 1
- ・ 単 4 形乾電池 (AAA/RO3) × 2
- ・ FM 簡易アンテナ × 1
- ・ ビデオケーブル × 1
- ・ AC アダプター × 1
- ・ ステッカー × 1
- ・ 電源コード
- ・ 保証書
- ・ 取扱説明書 (本書)

リモコンを使う前に


電池を交換するときは

電池は単 4 形乾電池 (AAA/RO3) を使用します。

- 1 裏ボタンを開いて、ケース内に表記されている極性に合わせて乾電池を入れる

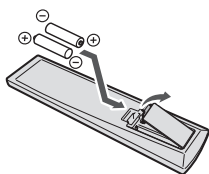

- 2 裏ボタンを閉める

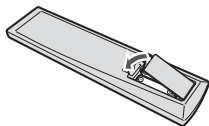

本機に付属の電池は動作確認用のため、短期間で寿命となることがあります。電池を交換するときは、長期間使用可能な市販のアルカリ電池をお勧めします。

⚠ 警告

- ・ 電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

⚠ 注意


電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂したりする危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- ・ 電池でリモコンのマイナス端子を押し曲げないようにしてください。電池がショートする可能性があります。
- ・ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ・ 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。
- ・ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 長い間 (1 か月以上) 使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ・ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示 (条例) に従って処理してください。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、下記の範囲内でリモコンを前面のリモコン受光部に向けてください。

- ・ リモコン受光部との間に障害物があったり、受光部との角度が悪いとリモコン操作ができない場合があります。
- ・ 直射日光や蛍光灯の強い光がリモコン受光部に直接当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えたり、蛍光灯を離してください。
- ・ 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると、誤動作することがあります。逆に赤外線によってコントロールされる他の機器を使用時にこのリモコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。
- ・ リモコンの操作可能範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

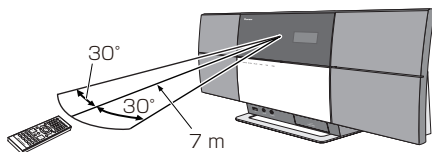

本機を設置する

本機を設置するときは、必ず平らで安定した面に設置してください。


- 次のような場所には本機を設置しないでください。
 - テレビの上（映像が歪むことがあります）
 - カセットデッキまたは磁気を発する機器の近く（音声に悪影響を与えることがあります）
 - 直接日光のあたる場所
 - 湿気のある場所
 - 水がかかりやすい場所
 - 高温または低温の場所
 - 振動のある場所
 - ホコリやタバコの煙の多い場所
 - 台所など煙が出たり油を使用する場所
- ソファーなどの吸音性がある素材の上に本機を置くと、正しい音質が得られないことがあります。

設置について



注意

- 放熱のため、本機の上に物を置いたり、布やシートなどを被せた状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。

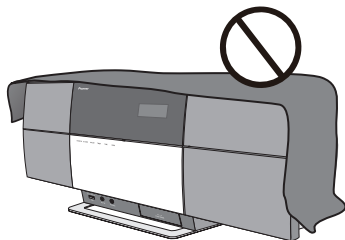

- 本機を設置する場合には、壁から 10 cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から 10 cm 以上、背面から 10 cm 以上、側面から 10 cm 以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。


接続する



注意

- 機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 電源コードは、機器の接続がすべて終わってから接続してください。

ビデオケーブルで接続する

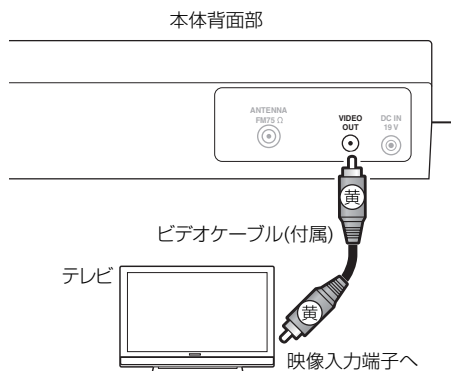

メモ

- iPod/iPhone を本機に接続すると、iPod/iPhone 本体の TV 出力設定が自動でオンになります。
- いくつかの iPod では、接続中に iPod 本体でビデオ再生の設定を切り換えられます。
- iPod/iPhone を本機から取り外すと、iPod/iPhone 本体の TV 出力設定が接続前の状態に戻ります。
- iPod/iPhone の映像が白黒になってしまうときは、iPod/iPhone のテレビ信号出力の設定が NTSC になっているか確認してください。
- この機器を、ビデオデッキを介して接続しないでください。ビデオデッキを介して供給されたビデオ信号は、著作権保護システムの影響によって、テレビで観たときに歪んだ画像になる可能性があります。

HDMI ケーブルで接続する

本機と HDMI 対応のテレビなどを HDMI ケーブルで接続すると、デジタル映像と音声を 1 本のケーブルで音質を低下がすることなく伝送できます。

接続したあとは、本機の設定を変更してください (28 ページ)。また、HDMI 対応のテレビの取扱説明書などをご覧ください。

HDMI


HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の米国とその他の国における商標または登録商標です。



メモ

- DVD/CD、USB メモリー以外の音声は HDMI OUT 端子から出力されません。

テレビを接続する

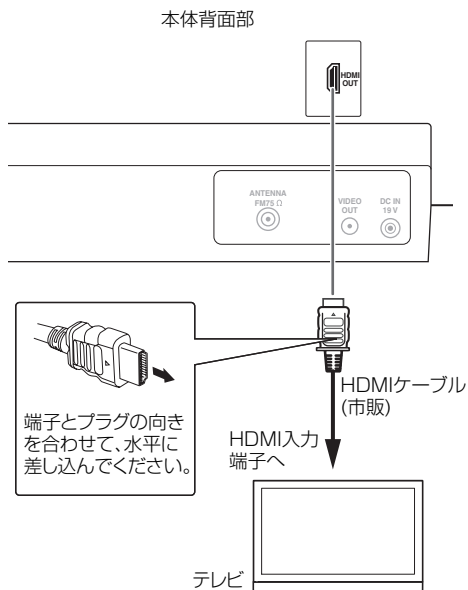


- HDMI ケーブルで本機とテレビを接続しても、テレビの音声を本機で出力できません。テレビの音声を本機で聞くとときは、ステレオミニプラグ付きケーブルを本体前面部の AUX IN 端子に接続してください。

メモ

- DVD/CD、USB メモリーの再生中は、映像と音声のデジタル信号が HDMI OUT 端子から出力されます。iPod/iPhone の映像を見るときは、ビデオケーブル（付属）を接続してください。
- 本機は HDMI の仕様に基いて設計されています。
- HDMI OUT 端子から出力される信号は手動で変更します。HDMI 画素数を変更してください(28 ページ)。接続されている両方の機器の設定を保存できます。
- 本機は HDMI 対応機器との接続を目的に設計されています。DVI 対応機器に接続すると、正しく動作しないことがあります。

AV アンプなどを接続する

本体背面部

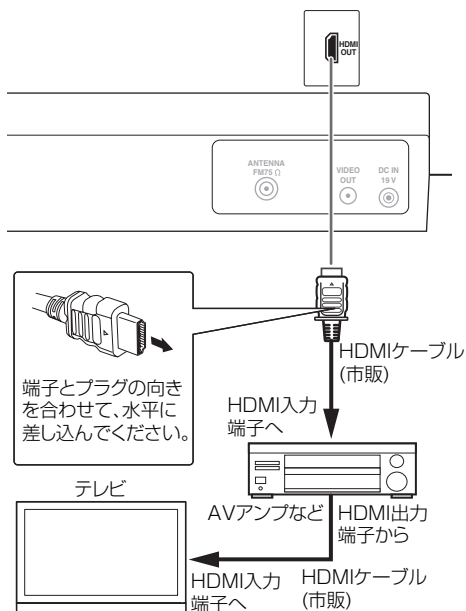

本機の HDMI OUT 端子から伝送できる音声

- 44.1 kHz ~ 96 kHz、16 bit/20 bit/24 bit の 2 チャンネルリニア PCM 音声（2 チャンネルダウンミックス含む）
- ドルビーデジタル 5.1 チャンネル音声
- DTS 5.1 チャンネル音声
- MPEG 音声



- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。


FM アンテナを接続する

FM簡易アンテナ(付属)



USB メモリーを接続する

本体前面部

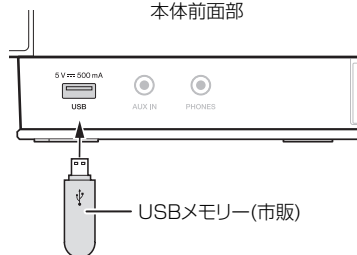


電源コードを接続する

電源コードを壁のコンセント（AC 100 V）に接続します。電源コードは、機器の接続がすべて終わってから接続してください。



重要


- 本機背面端子の接続を行うときは、電源をスタンバイにしてから電源コードを抜いて行ってください。

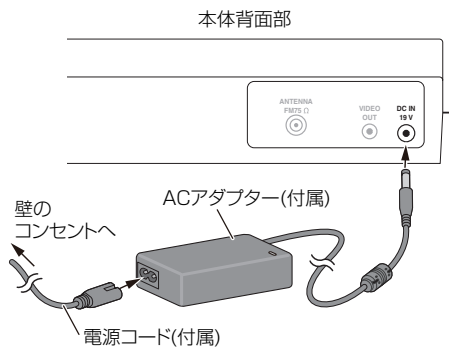

- 1 AC アダプター（付属）を本体背面部の DC IN 端子に接続する
- 2 電源コード（付属）を AC アダプターに接続して、電源プラグを壁のコンセントに接続する

各部のなまえ

リモコン

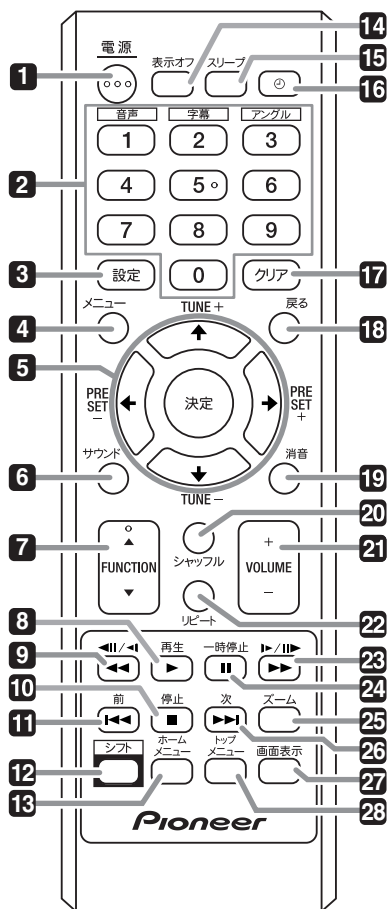

1 電源

電源のオン / オフ(スタンバイ)を切り換えます。

2 数字ボタン

数字ボタンで、CD、DVD のチャプターやトラック、ファイルの番号などを入力するときに使用します。FM ラジオを聴いているときは、プリセットしたラジオ局を呼び出すことができます。

音声 *

複数の音声があるディスクやファイルを再生中、音声を切り換えます。iPod/iPhone のファイルを再生中は、このボタンは使用できません。

字幕 *

複数の言語の字幕がある DVD ビデオまたは DivX ディスクを再生中、字幕を切り換えます。

アングル *

複数のアングルがある DVD ビデオディスクを再生中、アングルを切り換えます。

*: シフトボタンを押しながら、各ボタンを押してください。

3 設定


本機の設定を変更するときに使います。(28 ページ)

4 メニュー

テレビにディスクのメニュー画面またはディスクナビゲーター画面が表示されます。

- ディスクナビゲーターからタイトル、チャプター、トラックまたはファイルを選択して再生します。

例 DVD ビデオディスクナビゲーター

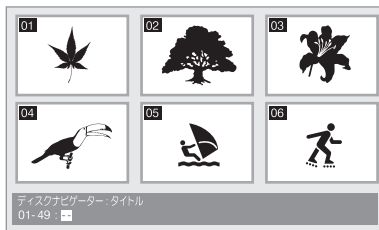

5 ↑/↓/←/→

項目を選んだり、設定を変更するときなどに使います。また、カーソルを移動します。

決定

選んだ項目を実行する、または変更した設定を確定するときなどに使います。

PRESET + / -

プリセットしたラジオ局を選択します。(24 ページ)

TUNE + / -

ボタンを押すたびにラジオの周波数を切り換えます。1 秒以上長押しすると、ラジオ局を受信するまで、自動で周波数を切り換えます。(24 ページ)

6 サウンド

バーチャルサラウンド機能とサウンドレトリバー機能のオン/オフを切り換えます。また、高音と低音を調節します。(29 ページ)

7 FUNCTION ▲/▼

本機の入力を切り換えます。ボタンを押すたびに、入力が下記の順に切り換わります。

iPod→BT Audio→Air Jam→DVD/CD
→USB→FM→AUX (外部入力) → (最初に戻る)

8 ▶ 再生

再生を開始します。

9 ◀◀/◀||/▶

- ・再生中は早戻しします。
- ・一時停止中はコマ戻しします。(DVD ビデオまたは DVD VR ディスクのみ)
- ・一時停止中に押し続けると、ゆっくり戻し再生します。(DVD ビデオまたは DVD VR ディスクのみ)


10 ■ 停止

再生を停止します。ディスクまたは USB メモリーを再生中に押すと、再生していたところを記憶し、再生を停止します。▶ **再生ボタン**を押すと記憶したところから再生します。(MP3 と WMA ファイルを除く)

11 ◀◀ 前

タイトル、チャプター、トラックまたはファイルを頭出しします。2 回押すと、1 つ前のタイトル、チャプター、トラックまたはファイルを頭出しします。

12 シフト

数字ボタンの上の四角で囲まれたボタン (たとえば  など) はシフトボタンを押しながら操作します。

詳しくは 11 ページ「数字ボタン」の「音声」、「字幕」、「アングル」をご覧ください。

13 ホームメニュー


DVD/CD または USB を選んでいるとき、テレビにホームメニューを表示します。他の入力を選んでいるときは、表示されません。



・音場設定 (27 ページ)

・画質調整 (27 ページ)

・プレイモード (下記)

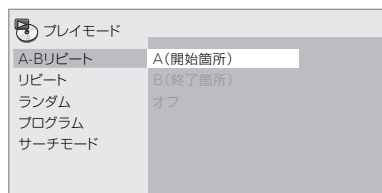

A-B リピート

1 つのタイトルまたはトラック内の指定した箇所を繰り返し再生します。

リピート

タイトル、チャプター、トラックまたはファイルを繰り返し再生します。

ランダム

タイトル、チャプター、トラックを順不同に再生します。

プログラム

指定した順番でタイトル、チャプター、トラックまたはファイルを再生します。(22 ページ)

サーチモード

指定した番号や時間でタイトル、チャプター、トラックを再生します。

再生するディスクやファイルによっては、プレイモードが働かないこともあります。

・ディスクナビゲーター (「メニュー」11 ページ)

・初期設定 (28 ページ)

14 表示オフ

本機のディスプレイを消灯したいときに押します。

15 スリープ

スリープタイマーを設定し、スリープタイマーの時間を選択します。(30 ページ)

16 ⌚

タイマーのオン/オフを切り換えます。(30 ページ)

17 クリア

選んだ項目を取り消します。番号の入力を間違えたときなどに使用します。

18 戻る

本体設定画面、ディスクのメニュー画面、またはディスクナビゲーター画面で、1 つ前の画面に戻ります。

19 消音

消音します。もう一度押すと解除されます。

20 シャッフル

iPod/iPhone または DVD/CD のタイトル、チャプター、トラックを順不同に再生します。

21 VOLUME - / +

スピーカー音量を調節します。
(お買い上げ時：10)

22 リピート

iPod/iPhone または DVD/CD のタイトル、チャプター、トラックを繰り返し再生します。

23 ►► / ► / ►►

- 再生中は早送りします。
- 一時停止中はコマ送りします。(DVD ビデオ、DVD VR、ビデオ CD または DivX ディスクのみ)

- 一時停止中に押し続けると、ゆっくり送り再生します。(DVD ビデオ、DVD VR、ビデオ CD または DivX ディスクのみ)

24 || 一時停止

再生を一時停止します。

25 ズーム

DVD/CD または USB メモリーの再生中に、画像を拡大 / 縮小します。iPod/iPhone のファイルを再生中は、このボタンは使用できません。

26 ►► 次

次のタイトル、チャプター、トラックまたはファイルに進みます。


27 画面表示

DVD/CD の再生中に、経過した時間や残りの時間などをテレビに表示します。DVD/CD 以外の入力では表示されません。

28 トップメニュー

DVD ビデオのメニュー画面をテレビに表示します。

本体上面部

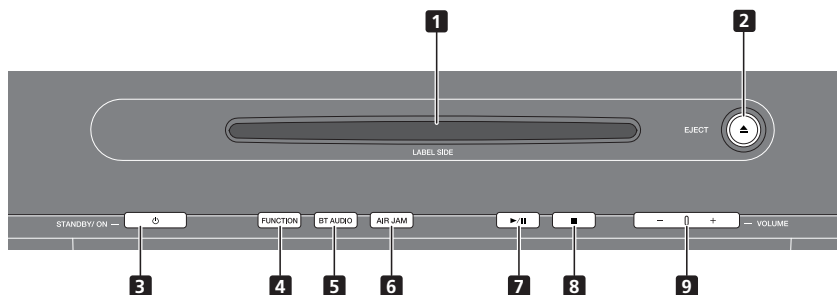

1 ディスク挿入口

2 ▲ EJECT

ディスクを取り出します。DVD/CD 入力に自動で切り換わります。

3 〇 STANDBY/ON

電源のオン / オフ(スタンバイ)を切り換えます。

4 FUNCTION

本機の入力を切り換えます。ボタンを押すたびに、入力が下記の順に切り換わります。
iPod→BT Audio→Air Jam→DVD/CD
→USB→FM→AUX (外部入力) → (最初に戻る)

5 BT AUDIO

BT オーディオ入力に切り換えます。

6 AIR JAM

Air Jam 入力に切り換えます。

7 ►/||

再生を開始 / 一時停止します。


8 ■

再生を停止します。

9 VOLUME - / +

スピーカー音量を調節します。
(お買い上げ時：10)

本体前面部

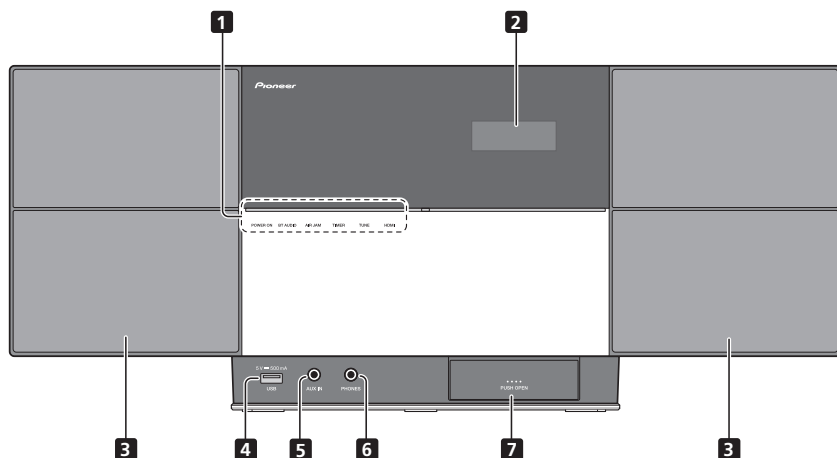

1 POWER ON

電源がオンのときに、インジケータが点灯します。

BT AUDIO

BT オーディオ入力を選んでいときに、インジケータが点灯します。

AIR JAM

Air Jam 入力を選んでいときに、インジケータが点灯します。

TIMER

目覚ましタイマーが設定されているときに、インジケータが点灯します。

TUNE

FM ラジオ放送を受信しているときに、インジケータが点灯します。

HDMI

HDMI OUT 端子に接続した機器を認識しているときに点灯します。

2 ディスプレイ

3 スピーカー

4 USB 端子

5 AUX IN 端子

外部機器を接続します。

6 PHONES 端子

ヘッドホンを接続します。

7 iPod/iPhone コネクター



注意

- 製品の仕様により、本体部やリモコン（付属の場合）のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ（遮断装置）をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ（遮断装置）に簡単に手が届くように設置してください。電源プラグを長時間差したままにすると、火災の原因となることがあります。

iPod/iPhone の音楽や映像を楽しむ

お手持ちの iPod/iPhone を本機に接続するだけで、本機で高音質に聴くことができます。また、本機とテレビを接続すれば、iPod/iPhone の映像を楽しめます。テレビを接続するときは、付属のビデオケーブルを使用してください。iPod/iPhone の映像は本機の HDMI OUT 端子から出力されません。本機と接続しているときは、本機のリモコンおよび iPod/iPhone 本体で再生操作ができます。

接続できる iPod/iPhone を確認する

本機は以下の iPod/iPhone の音声および映像の再生に対応しています。

iPod/iPhone	音声	操作	映像
iPod nano 1/2G	○	○	—
iPod nano 3/4/5/6G	○	○	○*
iPod classic	○	○	○
iPod touch 1/2/3/4G	○	○	○
iPhone	○	○	○
iPhone 3G/3GS	○	○	○
iPhone 4	○	○	○

* iPod nano 6G はスライドショーのみ再生できません。

- 本製品は、パイオニアホームページに記載されている iPod/iPhone のソフトウェアバージョンに基づいて開発、テストされたものです。
http://pioneer.jp/audio_sys/stylish_sys/
- パイオニアホームページに記載されているバージョン以外のソフトウェアをお客様の iPod/iPhone にインストールした場合、本製品との互換が無くなる場合があります。
- 本機で対応していない iPod/iPhone を使うときは、市販のステレオミニプラグ付きケーブルで本機の AUX IN 端子に接続してください。(25 ページ)

1 トップメニューから「設定」を選ぶ

iPod touch および iPhone では、「設定」→「一般」を選びます。

2 「情報」を選ぶ

ソフトウェアのバージョンが表示されます。

メモ

- 上記以外の iPod/iPhone の再生や操作は、保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。
- iPod/iPhone のモデルやソフトウェアのバージョンによっては一部機能が制限されます。
- iPod/iPhone は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを、個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPod/iPhone のイコライザーなどの機能は、本機で操作できません。イコライザーなどの機能はオフにしてから本機に接続することをお勧めします。
- 本機と iPod/iPhone を組み合わせてご使用の際、万一 iPod/iPhone のデータに不具合が生じても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- iPod/iPhone の機能および操作については、iPod/iPhone の取扱説明書をご覧ください。


iPod/iPhone を接続する

⚠ 注意

- iPod/iPhone を接続する場合は、必ずお手持ちの iPod/iPhone に付属の Dock アダプター、またはお手持ちの iPod/iPhone に対応した市販の Dock アダプターを使用してください。Dock アダプターを使用せずに iPod/iPhone を接続すると、破損や故障の原因となります。
- 本機に Dock アダプターは付属しておりません。お手持ちの iPod/iPhone に付属、または市販の Dock アダプターをご用意ください。

1 iPod/iPhone コネクターを開く


iPod/iPhone コネクターを開閉するときは、製品が動かないよう製品上部を手で支えてください。

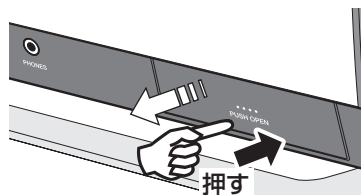


2 iPod/iPhone コネクターに、Dock アダプターを取り付ける

Dock アダプターは前後の向きに注意して、先に手前のツメを iPod/iPhone コネクターのくぼみにはめて装着します。装着するときに、端子に当たらないようにしてください。

3 お手持ちの iPod/iPhone を差し込む

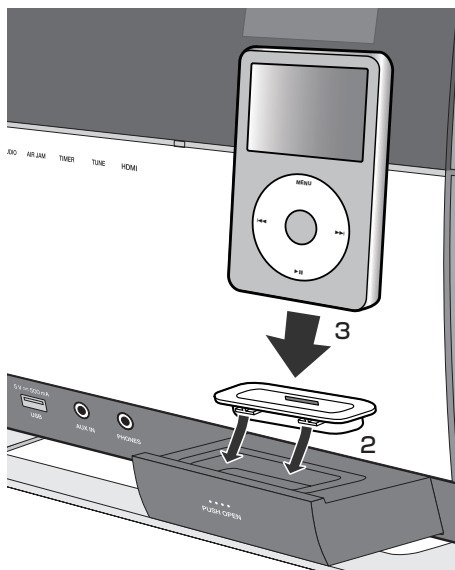

- iPod/iPhone を本機に接続していないときは、iPod/iPhone コネクターを閉じてください。

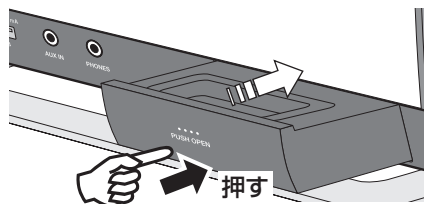

テレビを接続する



注意

- テレビの接続を行う場合は、必ず電源をオフ（スタンバイ）にして、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。

iPod/iPhone の映像をテレビで楽しむ場合は、本機の VIDEO OUT 端子とテレビの映像入力に接続します。接続には付属のビデオケーブルを使用します。詳しくは 8 ページをご覧ください。

iPod/iPhone を操作する



注意

- 本機に取り付けた iPod/iPhone を直接触って操作する場合は、iPod/iPhone 本体を手で保持しながら操作してください。

1 iPod/iPhone を本機に接続する

詳しくは 15 ページをご覧ください。

2 iPod/iPhone 入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。本体前面のディスプレイに iPod が表示されます。

- 本機の ▶ 再生、⏸ 一時停止、■ 停止、⏮ 前、▶▶ 次、◀◀、▶▶、シャッフル、リピート、メニュー、↑、↓、決定の各ボタンで iPod/iPhone の再生を操作できます。
- iPod/iPhone の状態によっては、本機で操作できないことがあります。そのときは、iPod/iPhone を直接操作してください。iPod/iPhone の操作方法は iPod/iPhone の取扱説明書をご覧ください。

iPod/iPhone コネクターに何も接続しない状態で、iPod/iPhone 入力のまま 30 分以上操作しないと、電源が自動でオフになります。



重要


- iPod/iPhone が再生できないときは、下記の項目を確認してください。
 - 本機で対応している iPod/iPhone が確認してください。
 - iPod/iPhone を接続し直してください。それでも動作しないときは、iPod/iPhone をリセットしてください。
 - iPod/iPhone のソフトウェアのバージョンが、本機で対応しているか確認してください。
- iPod/iPhone が操作できないときは、下記の項目を確認してください。
 - iPod/iPhone が正しく接続しているか確認してください。
 - iPod/iPhone 本体が操作できるか確認してください。操作できないときは、iPod/iPhone をリセットして接続し直してください。



メモ

- 本機の電源のオン/オフにかかわらず、本機に接続されている iPod/iPhone は充電されます。
- 本機の入力を iPod/iPhone 以外に切り換えると、iPod/iPhone の再生が自動で一時停止になります。

Bluetooth 機能搭載機器の音楽を楽しむ

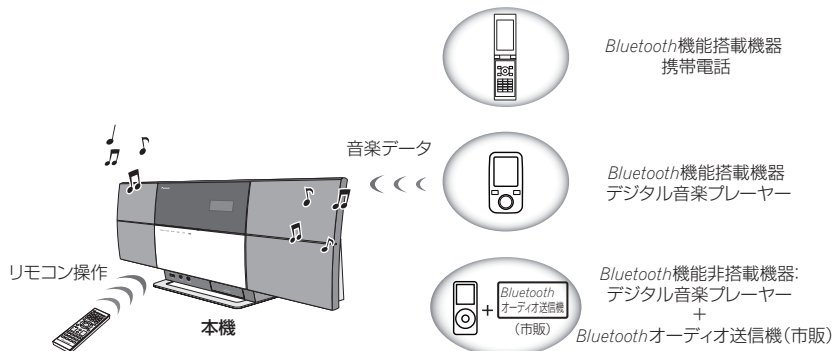

ワイヤレスで音楽を楽しむ

本機は Bluetooth® アダプター (AS-BT200) を内蔵しています。Bluetooth 機能搭載機器 (携帯電話、デジタル音楽プレーヤーなど) の音楽をワイヤレスで楽しめます。市販の Bluetooth オーディオ送信機を使って、Bluetooth 機能非搭載機器の音楽を楽しむこともできます。詳しくは、Bluetooth 機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

本機は SCMS-T コンテンツ保護方式に対応しています。SCMS-T コンテンツ保護方式に対応した Bluetooth 機能搭載機器の音楽を再生できます。

メモ

- 本機で Bluetooth 機能搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth 機能搭載機器がプロファイル：A2DP に対応している必要があります。
- すべての Bluetooth 機能搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パイオニア株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

リモコンでの操作


本機に付属のリモコンで、Bluetooth 機能搭載機器を操作できます。

メモ

- 本機のリモコンで操作するには、Bluetooth 機能搭載機器がプロファイル：AVRCP に対応している必要があります。
- すべての Bluetooth 機能搭載機器に対するリモコン操作を保証するものではありません。

Bluetooth® アダプターについて

下記の図の位置に内蔵されています。取り外さないでください。

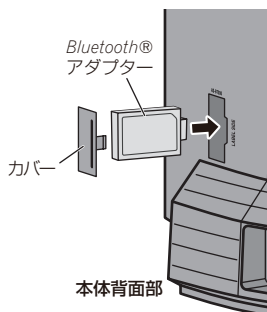

本機の PIN コードを設定する

本機の PIN コードを *Bluetooth* 機能搭載機器と同じ PIN コードに設定します。本機で設定可能な PIN コードは、0000/1234/8888 のいずれかです。

- 工場出荷時の設定：0000

1 b t P i n を選ぶ

設定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

2 PIN コードを選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

3 設定を終了する

設定ボタンを押します。

本機と *Bluetooth* 機能搭載機器をペアリングする（初期登録）

Bluetooth アダプターで *Bluetooth* 機能搭載機器の音楽を楽しむために、ペアリングを行う必要があります。最初に *Bluetooth* 機能搭載機器を使用するとき、または *Bluetooth* 機能搭載機器側のペアリングデータを消去したときは、ペアリングを行ってください。ペアリングは *Bluetooth* 無線技術を利用した通信を可能にするために必要な手順です。詳しくは、*Bluetooth* 機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

1 BT オーディオ入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンまたは本体上面部の BT AUDIO ボタンを押します。本体前面部の BT AUDIO インジケーターが点灯します。

- Bluetooth*® アダプター (AS-BT200) が接続されているときは、本体前面のディスプレイに **b t - R** が 2 秒間表示されたあと、**r e s d y** が表示されます。
- Bluetooth*® アダプターが接続されていないときは、本体前面のディスプレイに **b t - R** が 2 秒間表示されたあと、**n o R d P** が表示されます。

2 ペアリングしたい *Bluetooth* 機能搭載機器の電源をオンにして本機の 1 m 以内に置いて、ペアリング操作を行う

ペアリングが開始されます。

- Bluetooth* 機能搭載機器のペアリング可能な状態や接続操作などについては、*Bluetooth* 機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

3 *Bluetooth* 機能搭載機器がペアリングされたことを確認する

- 本機と *Bluetooth* 機能搭載機器が接続されないときは、*Bluetooth* 機能搭載機器側で接続操作をしてください。

メモ

- ペアリングは、*Bluetooth* 機能搭載機器を使用する際に、はじめに 1 回だけ行います。
- Bluetooth* を利用した通信を行うために、ペアリングは本機と *Bluetooth* 機能搭載機器の両方で行う必要があります。
- ペアリングで表示される本機の名称は [AS-BT200] です。

Bluetooth 機能搭載機器の音楽を本機で聴く

1 BT オーディオ入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンまたは本体上面部の BT AUDIO ボタンを押します。本体前面部の BT AUDIO インジケーターが点灯し、ディスプレイに **b t - R** が表示されます。

2 *Bluetooth* 機能搭載機器と本機を接続する

- 接続操作については、「本機と *Bluetooth* 機能搭載機器をペアリングする（初期登録）」（上記）をご覧ください。

3 *Bluetooth* 機能搭載機器の音楽を再生する

本機のリモコンで、下記の操作ができます。

ボタン	動作
▶ 再生	再生を開始します。
⏸ 一時停止	再生を一時停止します。
■ 停止	再生を停止します。
⏮ 前	ファイルを頭出しします。2 回押すと、1 つ前のファイルを頭出しします。
⏭ 次	次のファイルを頭出しします。
◀	押している間、早戻しします。*
▶	押している間、早送りします。*

* *Bluetooth* 機能搭載機器によっては異なる動作をすることがあります。

Bluetooth 機能搭載機器を接続しない状態で、BT オーディオ入力のまま 30 分以上操作しないと、電源が自動でオフになります。

メモ

- 本機のリモコンで操作するには、*Bluetooth* 機能搭載機器がプロファイル：AVRCP に対応している必要があります。
- すべての *Bluetooth* 機能搭載機器に対するリモコン操作を保証するものではありません。

Air Jam

Air Jamはパイオニアが開発した無料アプリケーションです。

Air Jamは異なる機器内にある音楽をひとつのプレイリストとして登録し、Bluetooth 機能を使って本機で再生できるアプリです。友人同士でそれぞれお持ちの対応機器にある音楽の中から、お好みの曲を Air Jam のプレイリストに登録できます。

1 Air Jam 入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンまたは本体上面部の **AIR JAM ボタン**を押します。本体前面部の **AIR JAM** インジケーターが点灯します。

- Bluetooth® アダプター (AS-BT200) が接続されているときは、本体前面のディスプレイに **A-J** が 2 秒間表示されたあと、**RETRY** が表示されます。
- Bluetooth® アダプターが接続されていないときは、本体前面のディスプレイに **A-J** が 2 秒間表示されたあと、**NO ADP.** が表示されます。

Air Jam について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

iOS 版

http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/jp.html

Android 版

http://pioneer.jp/product/soft/andr_airjam/jp.html

電波に関するご注意

本機は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、下記①に示すようないろいろな機器が使用しています。また、お客様に存在がわかりにくい機器として下記②に示すような機器もあります。

① 2.4 GHz を使用する主な機器の例

- コードレスフォン
- コードレスファクシミリ
- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器 (IEEE802.11b/g)
- ワイヤレス AV 機器
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- マイクロ波治療機器類

② 存在がわかりにくい 2.4 GHz を使用する主な機器の例

- 万引き防止システム
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム

これらの機器と本機を同時に使用すると、電波の干渉により、音がとぎれて雑音のように聞こえたり、音が出なくなることがあります。

受信状況の改善方法としては以下の方法があります。

- 電波を発生している相手機器の電源を切る
- 干渉している機器の距離を離して設置する

次の場所では本機を使用しないでください。ノイズが出たり、送信 / 受信ができなくなる場合があります。

- 2.4 GHz を利用する無線 LAN (IEEE802.11b/g)、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります)
- ラジオから離してお使いください。(ノイズが出る場合があります)
- テレビにノイズが出た場合、Bluetooth 機能搭載機器や本機 (および本機対応製品) がテレビ、ビデオ、BS チューナー、CS チューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。Bluetooth 機能搭載機器や本機 (および本機対応製品) をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

電波法に基づく認証について

本機内蔵の Bluetooth® アダプターは電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。


したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内のみで使用できます。ただし、以下の行為をすると法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵の Bluetooth® アダプターを分解 / 改造すること。
- 本機内蔵の Bluetooth® アダプターに貼られている証明ラベルをはがすこと。

周波数について

周波数表示の見かた

(本機に内蔵している Bluetooth® アダプターの背面のラベルに記載)



- ① 「1」 想定される干渉距離 (約 10 m) を表します
- ② 「FH」 変調方式を表します
- ③ 「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します

使用範囲について

ご家庭内での使用に限ります（通信の環境により伝送距離が短くなることがあります）。

次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原因で、音声かとぎれたり停止したりします。

- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用する場合。
- 大型の金属製家具の近くなど。
- 人混みの中や、建物障害物の近くなど。
- 2.4 GHz を利用する無線 LAN (IEEE802.11b/g)、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
- 集合住宅（アパート・マンションなど）にお住まいで、お隣で使用している電子レンジ設置場所が本機に近い場合。なお、電子レンジは、使用していただければ電波干渉は起こりません。

電波の反射について

本機が通信する電波には、直接届く電波（直接波）と、壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から届く電波（反射波）があります。これにより、障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、音声がかたくなったり受信できなくなることがあります。

このようなときは、Bluetooth 機能搭載機器の場所を少し動かしてみてください。Bluetooth 機能搭載機器と本機の間を人間が横切ったり、近づいたりすることによっても、反射波の影響で音声がかたくなったりすることがあります。



注意

- 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機は、すべての Bluetooth 機能搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

安全にお使いいただくために

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機器や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関の指示に従ってください。

ご注意ください電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。

ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口（裏表紙）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ご相談窓口（裏表紙）へお問い合わせください。

ディスクの音楽や映像を楽しむ

ディスクを再生する

1 電源をオンにする

電源ボタンを押します。本体前面部のディスプレイに選択されている入力が表示されます。

- DVD ビデオまたは DivX ディスクを再生するときは、再生する前にテレビの電源を入れて、テレビの入力を切り換えてください。
- 本機から、テレビ画面に表示している言語を変更できます。([画面表示言語](28 ページ))

2 DVD/CD 入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。本体前面のディスプレイの **d i s c** 点滅表示が ----- に変わるまでしばらくお待ちください。

すでにディスクが入っているときは、▲EJECT ボタンを押して、ディスクを取り出してください。

3 ディスクを挿入する

図のようにディスクを持ち、ディスク挿入口の中央にディスクを入れ、上からそっと押してください。自動でディスクが引き込まれ、再生が開始されます。

印刷面を手前側（見える向き）にしてディスクを挿入してください。



- 数字ボタン（0 から 9）で番号を入力して、再生したいタイトルやチャプターや、ラック、ファイルなどを選べます。

重要

- ディスクが入らない場合は、無理に押し込まずにいったんディスクを抜いて入れ直してください。無理にディスクを押し込むとディスクに傷がついたり、故障の原因になります。
- ディスクの記録面に触れないでください。記録面が汚れている場合、正常に再生できないことがあります。
- 8 cm ディスクは再生できません。また、故障の原因になるため 8 cm CD アダプターは使用しないでください。

本体前面のディスプレイの表示について

本体の前面のディスプレイは、以下のような内容を表示します。

- 電源がオンになるとき (ON)




- 電源がオフ（スタンバイ）になるとき (OFF)



- ディスクを読み込み中 (LOAD)




- タイトルメニューやメニューを表示中 (TITLE)



- GUI を表示または操作中 (GUI)



- ディスクを停止中 (STOP)



- ディスクが挿入されていないとき



希望の順番で曲を再生する (プログラム再生)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX®

WMA MP3

- 1 テレビ画面にホームメニューを表示する
ホームメニューボタンを押します。
- 2 [プレイモード]を選んで決定する
↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。プレイモード画面が表示されます。
- 3 [プログラム]を選んで決定する
↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンまたは
→ ボタンを押します。
- 4 [プログラム編集]を選んで決定する
↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。
プログラム編集画面はディスクやファイルによって異なります。
- 5 タイトル、チャプター、トラック、または
ファイルを選んで決定する
↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。
 - プログラムを追加するには、追加するプログラムを選んで、次に追加するタイトルまたは、チャプター、トラックを選んで**決定ボタン**を押します（プログラムの最後にファイルが追加されます）。
 - 1 つ前の画面に戻るには、**戻るボタン**を押します。1 つ前の画面に戻ると、プログラムは消去されます。
 - プログラムを削除するには、選択中に**クリアボタン**を押します。
- 6 再生する
 - ▶ **再生ボタン**を押します。再生が始まります。
 - 設定が完了しているプログラムを再生するには、プログラム画面から[再生開始]を選んで**決定ボタン**を押します。
 - 再生を元の位置から再開するには、プログラム画面から[再生停止]を選んで**決定ボタン**を押します。プログラムは保存されています。
 - すべてのプログラムを削除するには、プログラム画面から[再生削除]を選んで**決定ボタン**を押します。
 - プレイモード画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選ぶと、プログラムを繰り返し再生できます。
 - プログラムはランダム再生できません。（ランダム再生中はプログラム再生できません。）

USB メモリーの音楽を楽しむ

USB メモリーのファイルを再生する

- 本機が USB メモリーを認識しない、ファイルが再生できない、電源が供給されないなどの症状が起こることがあります。詳しくは 35 ページをご覧ください。
- USB メモリーに保存されたすべてのファイルを再生できなかったり、USB メモリーに電源が供給されないことがあります。また、本機と USB メモリーを組み合わせでご使用の際、万が一 USB メモリーのデータに不具合が生じててもデータの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

1 USB 入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。入力切換完了まで本体前面のディスプレイに **USB** が点滅表示され、入力切換完了後点灯します。

2 USB メモリーを接続する

テレビにディスクナビゲーターが自動で表示されます。

3 ファイルを選んで決定する

↑/↓/←/→ ボタンで選んで、**決定ボタン**を押します。再生が始まります。

- **▶ 再生ボタン**を押すと、自動で USB メモリーの曲を再生します。
- 他の入力に切り換えるときは、USB メモリーの再生を停止してから切り換えてください。
- USB メモリーは、本機の電源をオフ（スタンバイ）にしてから取り外してください。

USB メモリーを再生しない状態で、USB 入力のまま 30 分以上操作しないと、電源が自動でオフになります。

希望の順番で USB の曲を再生する（プログラム再生）

本機は USB メモリーの曲を繰り返し再生することができます。詳細は「希望の順番で曲を再生する（プログラム再生）」（22 ページ）をご覧ください。

FM ラジオを聴く

FM アンテナを接続する

FM アンテナソケットに、FM 簡易アンテナのプラグをつないでください。(9 ページ)

放送局を受信する

本機はお気に入りの放送局を記録できます。FM ラジオを聴くたびに手で周波数を調整する必要はありません。

1 FM ラジオ入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。本体前面部のディスプレイに現在の周波数が表示されます。(例: 85.50)

2 聞きたい放送局に周波数を合わせる

FM 放送を受信しているときは、**TUNE インジケーター**が点灯します。

選局には 2 つの方法があります。

自動で選局する — **TUNE + / - ボタン**を 3 秒間押し続けて、指を放します。周波数が自動で変化して、放送局を受信すると止まります。

この操作を繰り返して、他の放送局を探します。

手動で選局する — **TUNE + / - ボタン**を 1 回ずつ押します。周波数が 1 ステップずつ変化します。

放送局を記憶させる

本機に放送局を 9 個まで記憶させることができ、毎回手動で選局することなく、簡単にお気に入りの放送局を呼び出すことができます。

手動で受信して放送局を記憶させる

1 FM ラジオ入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。本体前面部のディスプレイに現在の周波数が表示されます。

2 聞きたい放送局に周波数を合わせる

3 放送局を記憶させる

記憶させたい**数字ボタン (1 ~ 9)**を選んで、3 秒間押し続けます。選んだ数字ボタンに周波数がプリセットされます。前に保存されていた周波数は上書き保存されます。

自動で受信して放送局を記憶させる

1 放送局を記憶させる

PRESET + ボタンを 3 秒間押し続けます。受信した放送局の周波数が、数字の若いボタンから順番にプリセットされます。

FM 放送の周波数を一巡するか、9 個の放送局をプリセットすると、自動で終了します。

記憶させた放送局を呼び出す

1 FM ラジオ入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。本体前面部のディスプレイに現在の周波数が表示されます。

2 放送局を選ぶ

放送局が記憶されている**数字ボタン (1 ~ 9)**を押します。

- 数字ボタンの順番に呼び出すには、**PRESET + / - ボタン**を押します。

他機器の音楽を聴く

⚠ 注意

- 他機器の接続を行う場合には、必ず電源をスタンバイにして、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。

📝 メモ

- 外部機器のヘッドホン端子と接続しているときは、外部機器の音量調節によって本機のスピーカーから聞こえる音量が変わります。本機のボリュームを下げて音声が歪む場合は、外部機器の音量を調節してください。

他機器の音楽を本機で聴く

1 AUX 入力に切り換える


FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。本体前面部のディスプレイに **AUX IN** が表示されます。

2 他機器の再生を始める

他機器を接続しないで、AUX 入力のまま 30 分以上操作しないと、電源が自動でオフになります。

他機器を接続する

本体前面部の **AUX IN** 端子と接続機器のアナログ出力端子（またはヘッドホン出力端子）を、市販のステレオミニプラグ付きケーブルで接続します。

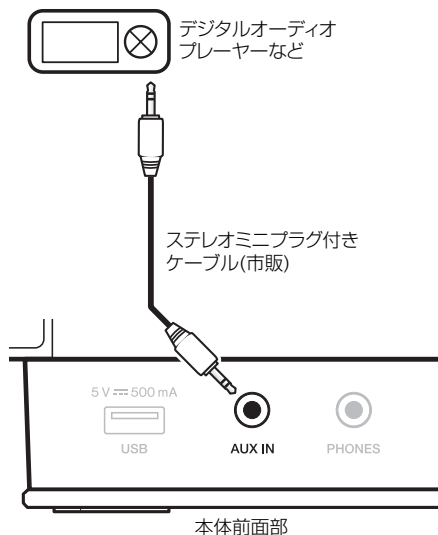

📝 メモ

- 本機の iPod/iPhone コネクタの接続（15 ページ）に対応していない iPod/iPhone をお持ちの場合は、上記の方法で iPod/iPhone を接続して音楽を楽しむことができます。

各種設定

太字はお買い上げ時の設定です。

本体設定

時計表示を設定する

- 1 **〔 〕** を表示する
設定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
- 2 **設定を選んで決定する**
決定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
〔 〕 00 — 時計を表示します。
〔 〕 0 FF — 時計を表示しません。
- 3 **設定を終了する**
設定ボタンを押します。

時計の表示方法を設定する

- 1 **F** を表示する
設定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
- 2 **設定を選んで決定する**
決定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
F 2 4H — 時計を 24 時間表示します。
F 1 2H — 時計を 12 時間表示します。
- 3 **設定を終了する**
設定ボタンを押します。

音量を制限する

- 1 **〔 〕** を表示する
設定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
- 2 **設定を選んで決定する**
決定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。設定を切り換えると音量は 0 になります。
〔 〕 0 FF — 音量を制限しません。
〔 〕 00 — 音量を 0 から 30 まで調整できます。
- 3 **設定を終了する**
設定ボタンを押します。

PIN コードを設定する

詳しくは 18 ページをご覧ください。

DVD/CD 再生設定

- 1 DVD/CD 入力に切り換える
FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。
- 2 テレビ画面にホームメニューを表示する
ホームメニューボタンを押します。
- 3 項目を選んで決定する
↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。
- 4 設定を変更する
テレビ画面の表示に従って操作してください。
 - ・ ホームメニューを閉じるときは、ホームメニューボタンを押します。



メモ

- ・ 下記は DVD/CD 以外の入力には動きません。

音場設定

設定	説明
イコライザー (オフ / ロック / ポップス / ライブ / ダンス / テクノ / クラシック / ソフト)	聞く音楽のジャンルに合わせて選んでください。
オーディオ DRC (大 / 中 / 小 / オフ)	<ul style="list-style-type: none">・ 大すぎる音声や小さすぎる音量の音声を自然に調整して聴きやすくします。深夜に映画を見るときなどに設定を変更してください。・ この設定はドルビーデジタルの音声にのみ効果があります。・ テレビの音量によって効果が変わります。いくつかの設定を試して、最も効果のある設定にしてください。
ダイアログ (大 / 中 / 小 / オフ)	セリフの音が小さかったり、聞き取りにくい場合は、設定を変更してください。この設定はマルチチャンネル音声にのみ効果があります。

画質調整

設定	説明
シャープネス (ファイン / 標準 / ソフト)	画像の鮮明度を調整します。
ブライトネス* (- 20 ~ + 20)	画面の明るさを調整します。
コントラスト* (- 16 ~ + 16)	最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率を調整します。
ガンマ* (- 3 ~ + 3)	画像の暗い部分の見えかたを強調します。
色あい* (緑 9 ~ 赤 9)	緑色と赤色のバランスを調整します。
色の濃さ* (- 9 ~ + 9)	色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効果があります。

* : お買い上げ時は 0 に設定されています。

初期設定

- 本機の詳細な設定はここで変更します。
- 再生中は初期設定を選択できません。ディスクを停止してから行ってください。

デジタル音声出力

設定	説明
HDMI 出力 (LPCM (2CH) / 自動 / オフ)	接続されている HDMI 対応機器に合わせて、本機の HDMI 出力端子から出力する信号の種類を選んでください。

映像出力

設定	説明
テレビ画面 (4:3(レターボックス) / 4:3(パンスキャン) / 16:9(ワイド) / 16:9(シュリンク))	<ul style="list-style-type: none">• 接続されているテレビに合わせて、本機のビデオ出力端子と HDMI 出力端子から出力する画像フォーマットを選んでください。• [16:9(シュリンク)] は、本機とテレビを HDMI ケーブルで接続して、[HDMI 画素数] を [1280x720p]、[1920x1080i]、または [1920x1080p] に設定しているときだけ選べます。
HDMI 画素数 (720x480i/720x480p / 1280x720p/1920x1080i/1920x1080p)	本機の HDMI 出力端子から出力するビデオ信号の解像度を選んでください。設定を変更したあとに映像が正しく映らないときは、[720x480p] に戻してください。操作方法は、29 ページの「HDMI 画素数をお買い上げ時の設定に戻す」をご覧ください。
HDMI カラー (RGB フルレンジ / RGB / 色差)	本機の HDMI 出力端子から出力するビデオ信号を選んでください。

言語

設定	説明
音声言語 (日本語 / 英語 / その他の言語*)	DVD ビデオの音声を聴くときの言語を選びます。
字幕言語 (日本語 / 英語 / その他の言語*)	本機 DVD ビデオを視聴するときに表示される字幕の言語を選びます。
DVD メニュー言語 (字幕言語に連動 / 日本語 / 英語 / その他の言語*)	DVD ビデオのメニューを表示するときの言語を選びます。
字幕表示 (オン / オフ)	字幕を表示するかしないかを選びます。

* 「その他の言語」を選んだ場合は、36 ページの「言語コード表」を見て操作してください。

表示

設定	説明
画面表示言語 (日本語 / English)	操作表示 (再生、停止など) の言語を選びます。
アングル表示 (オン / オフ)	アングルマークをテレビに表示するかしないかを選びます。
画面表示 (オン / オフ)	操作表示 (再生、停止など) を画面に表示するかしないかを選びます。

オプション

設定	説明
視聴制限 (暗証番号 / レベル変更 / 国 / 地域コード)	DVD ビデオの視聴を制限します。国 / 地域コードは、36 ページの「言語および国 / 地域コード表」をご覧ください。
DivX VOD	DivX VOD ファイルを再生するときに必要な本機の登録コードを表示します。

HDMI 画素数をお買い上げ時の設定に戻す

- 1 本機の電源をオフ（スタンバイ）にする
電源ボタンを押します。
- 2 VOLUME - ボタンを押しながら、**o** STANDBY/ON ボタンを押す
本体上面部のボタンを使ってください。電源はオンになります。

サウンド設定

サウンドレトリバーを設定する

- 1 **Sr** を表示する
サウンドボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
- 2 設定を選ぶ
↑/↓ ボタンで選びます。新しい設定が 5 秒間表示されると、設定が完了します。
Sr On - サウンドレトリバーをオンにします。
Sr Off - サウンドレトリバーをオフにします。

サウンドレトリバーについて

圧縮音声は圧縮処理される過程で、削除されてしまう部分があります。サウンドレトリバー機能は、削除された部分を補い、音の密度感や抑揚感を向上させて再生します。

バーチャルサラウンドを設定する

本機のスピーカーで臨場感のある立体音場を再現できます。

- 1 **S** を表示する
サウンドボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
- 2 設定を選ぶ
↑/↓ ボタンで選びます。新しい設定が 5 秒間表示されると、設定が完了します。
S On - バーチャルサラウンドをオンにします。
S Off - バーチャルサラウンドをオフにします。

低音 / 高音を調整する

低音（Bass）と高音（Treble）を操作して、本機のスピーカーの音を調整します。

- 1 **b5** または **t5** を表示する
サウンドボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。
- 2 設定を選ぶ
↑/↓ ボタンで選びます。高音、低音とも +5 ~ -5 の範囲で調整できます。
b5 5 - Bass + 5
b5 -5 - Bass - 5
t5 5 - Treble + 5
t5 -5 - Treble - 5

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻す

メモ

- ・「各種設定」（26 ~ 29 ページ）のすべての設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。

- 1 本機の電源をオンにする
電源ボタンを押します。
- 2 本体上面の **■** ボタンを押しながら、**o** STANDBY/ON ボタンを 3 秒間押す
お買い上げ時の設定に戻している間、本体前面のディスプレイに **888888** が表示されます。

タイマー機能を使う

時計を合わせる

- お買い上げ時の設定: 000

1 時刻を表示する

電源がオンの状態で **⓪ ボタン**を押します。本体前面のディスプレイに時刻が表示されます。

2 もう一度 **⓪ ボタン**を押す

本体前面のディスプレイに **RL JJ LL** が表示されます。

3 決定ボタンを押す

ディスプレイの「時」の値が点滅します。

4 「時」を調節して決定する

↑/↓ ボタンで選んで、**決定ボタン**を押します。ディスプレイの「分」の値が点滅します。

5 「分」を調節して決定する

↑/↓ ボタンで選んで、**決定ボタン**を押します。新しい設定が5秒間表示され、設定が完了します。

目覚ましタイマーを設定する

1 目覚ましタイマーで再生したい入力に切り換える

FUNCTION ▲/▼ ボタンを押します。

- iPod、DVD/CD、FM、またはAUXを選びます。

2 時刻を表示する

⓪ ボタンを押します。本体前面のディスプレイに時刻が表示されます。

3 **⓪ ボタン**を2回押す

本体前面のディスプレイに **Set RL** が表示されます。

4 決定ボタンを押す

ディスプレイの「時」の値が点滅します。

- 点滅中に音量も設定できます。

5 「時」を調節して決定する

↑/↓ ボタンで選んで、**決定ボタン**を押します。ディスプレイの「分」の値が点滅します。

- 点滅中に音量も設定できます。

6 「分」を調節して決定する

↑/↓ ボタンで選んで、**決定ボタン**を押します。

目覚ましタイマーのオン/オフを切り換える

1 時刻を表示する

電源がオンの状態で **⓪ ボタン**を押します。本体前面のディスプレイに時刻が表示されます。

2 **⓪ ボタン**を3回押す

新しい設定が5秒間表示されます。

3 設定を選んで決定する

決定ボタンを押します。押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

RL On: 目覚ましタイマーをオンにします。

RL Off: 目覚ましタイマーをオフにします。

目覚ましタイマーを使って音楽を再生する

1 本機の電源をオフ（スタンバイ）にする

電源ボタンを押します。

2 設定した時間になると電源がオンになり、選んだ入力モードで再生が開始される

- 目覚ましタイマーで再生を開始したあと、本機を操作しないで60分が経過すると、自動で本機の電源がオフ（スタンバイ）になります。

メモ

- 目覚ましタイマーで再生を開始するときに、iPod/iPhoneやディスクが接続または挿入されていないと、その入力モードで電源がオンになりますが、再生されません。
- ディスクによっては自動で再生されないことがあります。

スリープタイマーを使う

設定した時間が経過すると、自動的に電源がオフになります。音楽を聞きながら眠ったりするときに便利な機能です。

• 設定したい時間を表示する

スリープボタンを押すごとに、以下のように設定時間が変わります。

5分 → 15分 → 30分 → 60分 → 90分 → OFF → ...

新しい設定が3秒間表示され、設定が完了します。

メモ


- スリープタイマーを設定中に**スリープボタン**を押すと、残り時間が表示されます。
- スリープタイマーの残り時間を表示しているときに**スリープボタン**を押すと、スリープタイマーの時間を設定し直せます。

再生できるディスク／ファイル

再生できるディスク

- 本機は NTSC（日本のテレビ方式）に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。

フォーマット	説明
DVD-Video	・市販の DVD ビデオ ・ビデオモードで記録されている DVD-R/-RW/-R DL、および DVD+R/+RW/+R DL
DVD VR	VR モードで記録されている DVD-R/-RW/-R DL * CPRM に対応していますので、デジタル放送番組を VR モードで録画した DVD の再生ができます。
Video CD	ビデオ CD
CD(R/RW)	・市販の音楽 CD ・CD-DA フォーマットで音楽が記録されている CD-R/-RW/-ROM
JPEG	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、および USB メモリーに記録されている JPEG ファイル
DivX®	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、および USB メモリーに記録されている DivX ビデオファイル
WMA	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、および USB メモリーに記録されている WMA ファイル
MP3	DVD-R/-RW/-R DL、CD-R/-RW/-ROM、および USB メモリーに記録されている MP3 ファイル
FUJICOLOR-CD	

- DVD-R/-RW/+R/+RW や CD-R/-RW などの記録メディアは、ファイナライズされているもののみ再生できます。ファイナライズやその方法については、ご使用の録画・録音機器の取扱説明書をご覧ください。（本機ではファイナライズできません。）
- 8 cm ディスクは再生できません。また、故障の原因になるため 8 cm CD アダプターは使用しないでください。
- パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。
- DVD** は DVD フォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。
-  は富士フイルム株式会社の商標です。

メモ

- iPod/iPhone で再生できるファイルについては、iPod/iPhone の取扱説明書をご覧ください。
- マルチセッションのディスクやマルチボーダーレコーディングには対応していません。
- マルチセッション / マルチボーダーレコーディングとは、1 枚のディスクに 2 つ以上のセッションやボーダーを記録する方法です。「セッション」や「ボーダー」は、始まりから終わりまでを含んでいる完成した録音単位です。

再生できないディスク

- ブルーレイディスク
- HD DVD
- AVCHD
- AVCREC
- DVD オーディオ
- DVD-RAM
- SACD（スーパーオーディオ CD）
- CD-G

リージョンナンバー（地域番号）について

DVD プレーヤーと DVD ビデオには、販売地域ごとにリージョンナンバーが設定されています。

本機に設定されたリージョンナンバーが、再生するディスクのリージョンナンバーに含まれていないときは再生できません。

本機（日本向け）で再生できるリージョンナンバーは「2（2 を含む）」または「ALL」です。

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

DualDisc の再生について

- 「DualDisc」は、片面に DVD 規格準拠の映像やオーディオが、もう片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。
- DVD 面ではないオーディオ面は一般的な CD の物理的規格に準拠していないために、再生できないことがあります。
- 「DualDisc」の DVD の面は再生できます。
- 「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。

パソコンで作成した DVD ディスクの再生について

- レコーダー、またはパソコンで記録したディスクを再生できないことがあります（原因：ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など）。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によっては再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください（詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください）。

再生できるファイル

- ISO9660 レベル 1/ レベル 2 の CD-ROM ファイルシステムおよび拡張フォーマット (Joliet/ Romeo) に準拠して記録されたディスクだけ再生できます。
- DRM で保護されているファイルは再生できません。
- DVD-R/-RW/-R DL および CD-R/-RW/-ROM に記録されている WMV や MPEG-4 AAC の再生は、保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。

メモ

- DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、違法な複製を防止するために録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限する機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

動画ファイルの再生について

DivX ファイルの再生について

- DIVX ビデオについて：DivX® は、DivX, Inc. が開発したデジタルビデオフォーマットです。本製品は、DivX ビデオの再生に対応した正規の DivX Certified® (DivX 認証) デバイスです。詳細情報およびビデオファイルを DivX 形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.com をご覧ください。

DIVX™

- プレミアムコンテンツを含む DivX® ビデオ再生対応の DivX Certified® (DivX 認証) 取得済み。
- DivX®, DivX Certified®, およびこれらの関連ロゴは、DivX, Inc. の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。
- 再生できるファイル**
拡張子：「.divx」、「.avi」
解像度：720 × 480 まで

- 「.avi」の拡張子が付いたファイルでも DivX® video 信号を含んでいないファイルは再生できません。

画像ファイルの再生について

JPEG ファイルの再生について

- 総ピクセル数が 3072 × 2048 ピクセル以下のベースライン JPEG および Exif2.2* に準拠している JPEG の再生に対応しています。
* デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格 (Exif) Ver2.2、JEIDA-49-1998
(社) 電子情報技術産業協会 JEITA
- 再生できるファイルの拡張子**
「.jpg」、「.jpeg」

音声ファイルの再生について

- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) およびロスレスエンコーディング (loss-less encoding) には対応していません。

Windows Media Audio (WMA) ファイルの再生について

- 米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。
- Windows Media Player Ver.7、7.1、Windows Media Player for WindowsXP、または Windows Media Player 9Series を使ってエンコードできます。
- Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 米国 Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケーションを使ってエンコードしてください。認証されていないアプリケーションを使うと正しく動作しないことがあります。
- サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、または 48 kHz で記録されているファイルに対応しています。
- ビットレートの上限は 192 kbps までです。

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) ファイルの再生について

- サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、または 48 kHz で記録されているファイルに対応しています。
- 128 kbps 以上の記録ビットレートをお勧めします。
- 再生できるファイルの拡張子**
「.wma」、「.mp3」

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われるがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い求めの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

- ・ 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い求めの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。

一般

症状	原因 / 対策	参照ページ
設定が消えてしまった。	本体前面部の POWER ON インジケーターが消える前に電源コードを抜くと、設定が消えることがあります。本体の STANDBY/ON ボタン またはリモコンの 電源ボタン を押して、本体前面部の POWER ON インジケーターが消えてから電源コードを抜いてください。	11、13
DVD、CD、MP3、WMA、iPod/iPhone、FM ラジオ、外部入力 (AUX) で音量差を感じる。	入力機器や記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。	—
リモコンで操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本機から離れた場所で操作していませんか。リモコン受光部との距離が 7 m の範囲で操作してください。 ・ リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たっていませんか。リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると、リモコンの信号を受けにくくなる場合があります。 ・ リモコンの電池がなくなっていないですか。新しい電池に換えてください。 	6
電源が自動でオフになる。	30 分以上操作しないと、電源が自動でオフになります。	—
Bluetooth 機能搭載機器と接続できない、操作できない、音が出ない、音かとぎれる。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.4 GHz 帯の電磁波を発する機器（電子レンジ、無線 LAN 機器、他の Bluetooth 機能搭載機器など）が近くにありませんか。これらの機器から本機を離して設置するか、電磁波を発する他の機器の使用をおやめください。 ・ Bluetooth 機能搭載機器と本機が離れすぎていたり、間に障害物がありませんか。同じ部屋で障害物のない、見通し距離 10 m * 以内に設置してください。 ※：見通し通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。 ・ Bluetooth 機能搭載機器が Bluetooth 無線通信できる状態になっていませんか。Bluetooth 機能搭載機器の設定を確認してください。 ・ ペアリングが正しく行われていなかったり、本機か Bluetooth 機能搭載機器側のどちらかでペアリングの設定を消去しませんでしたか。再度ペアリングの操作を行ってください。 ・ 接続したい機器はプロファイルに対応していますか。A2DP および AVRCP に対応した Bluetooth 機能搭載機器を使用してください。 	19

ディスク再生

症状	原因 / 対策	参照ページ
<ul style="list-style-type: none"> ディスクが再生できない。 ディスクが自動で出てきてしまう。 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷がついていると、再生できないことがあります。 ディスクが汚れているときは、ディスクをクリーニングしてください。 ディスクが正しく挿入されていますか。印刷面を手前に向けて挿入してください。 DVD ビデオディスクのリージョンナンバーは正しいですか。本機で再生できるリージョンナンバーは「2 (2 を含む)」または「ALL」です。 湿気の多い場所に設置していませんか。内部が結露している可能性があります。結露が消えるまでお待ちください。なお、エアコンなどの近くに設置しないでください。 	21、31、32、37、38
<ul style="list-style-type: none"> 映像が伸びている。 縦横比が切り換えられない。 	<ul style="list-style-type: none"> 接続しているテレビの縦横比は正しく設定されていますか。テレビの取扱説明書をご覧ください。テレビの縦横比を正しく設定してください。 [テレビ画面] を正しく設定してください。 	28
<ul style="list-style-type: none"> 再生中に映像が乱れる。 映像が暗い。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機はロヴィコピーレーションのコピープロテクトに対応しています。テレビによってはコピー禁止信号が記録されているディスクを再生したときに正しく映らないことがあります。これは故障ではありません。 ビデオデッキなどを經由して本機とテレビを接続したときは、本機のアナログコピープロテクトによってビデオデッキで再生した映像が正しく映りません。本機とテレビは直接接続してください。 	—
ディスクを再生すると音声や映像がとぎれる。	再生音量が大きくないですか。大音量で再生すると音声、映像がとぎれるときは、音量を小さくして使用してください。	—
フォルダー名またはファイル名が正しく表示されない。	フォルダー名またはファイル名が 15 文字以上になっていませんか。ディスクナビゲーターで表示できるフォルダー名またはファイル名の文字数は、半角英数字 14 文字までです。	—

USB

症状	原因 / 対策	参照ページ
USB メモリーを認識できない。	<ul style="list-style-type: none"> USB メモリーが正しく接続されていますか。奥までしっかり差し込んでください。 本機は USB ハブには対応していません。USB メモリーは直接接続してください。 本機が USB メモリーを不正な機器と認識していることがあります。一度本機の電源をスタンバイにしてから、再びオンにしてください。 USB メモリーは、USB マスストレージクラスに属していますか。USB マスストレージクラスに属する USB メモリーをお使いください(ただし、USB マスストレージクラスに属する USB メモリーであっても、本機で再生できないものもあります)。 USB メモリーのフォーマットが、FAT16 または FAT32 であるか確認してください。FAT12、NTFS、HFS は本機で再生できません。 本機は外付けハードディスクドライブには対応していません。 	9、23
USB メモリーを認識するのに時間がかかる。	容量が大きい USB メモリーの場合、認識するまで時間がかかることがあります。	—
USB メモリーを接続していて画面には表示されるが再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> ファイルに DRM コピープロテクト (著作権保護) がかかっていますか。著作権保護のかかった WMA や MPEG-4 AAC のファイルは再生できません。パソコンなどで CD などの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります。 本機で再生できるファイルフォーマットか確認してください。 パソコンに保存されているファイルは再生できません。 	32

症状	原因 / 対策	参照ページ
USB メモリーに電力が供給されない。	<p>本体前面のディスプレイに [Err] が表示されていませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源を入れ直してください。 本機の電源をオフ（スタンバイ）にしてから、USB メモリーを外して、接続し直してください。 FUNCTION ▲/▼ ボタンを押して USB 以外の入力に切り換えてから、もう一度 FUNCTION ▲/▼ ボタンで USB 入力に戻してください。（USB 入力選ばれているときは本体前面のディスプレイに「USB」が表示されます） 	9、23

ディスク / USB 共通

症状	原因 / 対策	参照ページ
フォルダー名またはファイル名が正しく表示されない。	1 枚のディスクおよび 1 つの USB メモリーで認識できるフォルダーの数は 299 までです。また、1 つのフォルダー内で認識できるファイルの数は 648 までです。フォルダー構造によっては、フォルダーまたはファイルを認識できないことがあります。	—
フォルダー名またはファイル名がアルファベット順に表示されない。	ディスクナビゲーターに表示されるフォルダとファイル名の順序は、フォルダまたはファイルが記録されたときの内容に従います。	—
JPEG ファイルを表示するのに時間がかかる。	大きなファイルを表示するときは時間がかかることがあります。	32
JPEG ファイルを表示するとき黒い部分が表示される。	画像の縦横比がテレビと異なっていませんか。異なった縦横比の画像を表示すると、天地または左右に黒い部分が表示されることがあります。	28

HDMI

症状	原因 / 対策	参照ページ
画像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> HDMI ケーブルを一度抜いてから、再度奥までしっかり差し込んでください。 解像度（HDMI 画素数）は正しく設定してください。 解像度（HDMI 画素数）をお買い上げ時の設定（720x480p）に戻してください。 HDMI ケーブルによっては、1080p の映像が出力されないことがあります。 	8、28
HDMI 出力から音が出ないまたはひずむ。	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 出力の設定を LPCM または自動に設定してください。 DVD/CD、USB メモリー以外の音声は HDMI OUT 端子から出力されません。 	28
HDMI 出力からマルチチャンネルの音声信号が出力されない。	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 出力の設定を自動に設定してください。 DVD/CD、USB メモリー以外の音声は HDMI OUT 端子から出力されません。 	28
テレビ画面の色が正しく表示されない。	設定（HDMI カラー）を変更してみてください。	28

iPod/iPhone

症状	原因 / 対策	参照ページ
iPod/iPhone を操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> iPod/iPhone が正しく接続されているか確認してください。また、iPod/iPhone を接続し直してください。 接続されている iPod/iPhone が本機に対応しているか確認してください。 iPod/iPhone 本体がハングアップしている可能性があります。iPod/iPhone をリセットして接続し直してください。 	15
<ul style="list-style-type: none"> 映像が伸びている。 縦横比が切り換えられない。 	<ul style="list-style-type: none"> iPod/iPhone の再生映像の設定を変えると、iPod/iPhone を直接操作してください。 	—

言語および国 / 地域コード表

言語コード表

言語名 (言語コード) , 入力コード

Japanese (ja), 1001	Esperanto (eo), 0515	Lingala (ln), 1214	Samoan (sm), 1913
English (en), 0514	Estonian (et), 0520	Laotian (lo), 1215	Shona (sn), 1914
French (fr), 0618	Basque (eu), 0521	Lithuanian (lt), 1220	Somali (so), 1915
German (de), 0405	Persian (fa), 0601	Latvian (lv), 1222	Albanian (sq), 1917
Italian (it), 0920	Finnish (fi), 0609	Malagasy (mg), 1307	Serbian (sr), 1918
Spanish (es), 0519	Fiji (fj), 0610	Maori (mi), 1309	Siswati (ss), 1919
Chinese (zh), 2608	Faroese (fo), 0615	Macedonian (mk), 1311	Sesotho (st), 1920
Dutch (nl), 1412	Frisian (fy), 0625	Malayalam (ml), 1312	Sundanese (su), 1921
Portuguese (pt), 1620	Irish (ga), 0701	Mongolian (mn), 1314	Swahili (sw), 1923
Swedish (sv), 1922	Scots-Gaelic (gd), 0704	Moldavian (mo), 1315	Tamil (ta), 2001
Russian (ru), 1821	Galician (gl), 0712	Marathi (mr), 1318	Telugu (te), 2005
Korean (ko), 1115	Guarani (gn), 0714	Malay (ms), 1319	Tajik (tg), 2007
Greek (el), 0512	Gujarati (gu), 0721	Maltese (mt), 1320	Thai (th), 2008
Afar (aa), 0101	Hausa (ha), 0801	Burmese (my), 1325	Tigrinya (ti), 2009
Abkhazian (ab), 0102	Hindi (hi), 0809	Nauru (na), 1401	Turkmen (tk), 2011
Afrikaans (af), 0106	Croatian (hr), 0818	Nepali (ne), 1405	Tagalog (tl), 2012
Amharic (am), 0113	Hungarian (hu), 0821	Norwegian (no), 1415	Setswana (tn), 2014
Arabic (ar), 0118	Armenian (hy), 0825	Occitan (oc), 1503	Tonga (to), 2015
Assamese (as), 0119	Interlingua (ia), 0901	Oromo (om), 1513	Turkish (tr), 2018
Aymara (ay), 0125	Interlingue (ie), 0905	Oriya (or), 1518	Tsonga (ts), 2019
Azerbaijani (az), 0126	Inupiak (ik), 0911	Panjabi (pa), 1601	Tatar (tt), 2020
Bashkir (ba), 0201	Indonesian (in), 0914	Polish (pl), 1612	Twi (tw), 2023
Byelorussian (be), 0205	Icelandic (is), 0919	Pashto, Pushto (ps), 1619	Ukrainian (uk), 2111
Bulgarian (bg), 0207	Hebrew (iw), 0923	Quechua (qu), 1721	Urdu (ur), 2118
Bihari (bh), 0208	Yiddish (ji), 1009	Rhaeto-Romance (rm), 1813	Uzbek (uz), 2126
Bislama (bi), 0209	Javanese (jv), 1023	Kirundi (rn), 1814	Vietnamese (vi), 2209
Bengali (bn), 0214	Georgian (ka), 1101	Romanian (ro), 1815	Volapük (vo), 2215
Tibetan (bo), 0215	Kazakh (kk), 1111	Kinyarwanda (rw), 1823	Wolof (wo), 2315
Breton (br), 0218	Greenlandic (kl), 1112	Sanskrit (sa), 1901	Xhosa (xh), 2408
Catalan (ca), 0301	Cambodian (km), 1113	Sindhi (sd), 1904	Yoruba (yo), 2515
Corsican (co), 0315	Kannada (kn), 1114	Sangho (sg), 1907	Zulu (zu), 2621
Czech (cs), 0319	Kashmiri (ks), 1119	Serbo-Croatian (sh), 1908	
Welsh (cy), 0325	Kurdish (ku), 1121	Sinhalese (si), 1909	
Danish (da), 0401	Kirghiz (ky), 1125	Slovak (sk), 1911	
Bhutani (dz), 0426	Latin (la), 1201	Slovenian (sl), 1912	

国 / 地域コード表

国 / 地域名, 入力コード, および国 / 地域コード

アメリカ, 2119, us	カナダ, 0301, ca	チリ, 0312, cl	メキシコ, 1324, mx
アルゼンチン, 0118, ar	韓国, 1118, kr	デンマーク, 0411, dk	ロシア, 1821, ru
イギリス, 0702, gb	シンガポール, 1907, sg	ドイツ, 0405, de	ブラジル, 0218, br
イタリア, 0920, it	スイス, 0308, ch	日本, 1016, jp	フランス, 0618, fr
インド, 0914, in	スウェーデン, 1905, se	ニュージーランド, 1426, nz	ベルギー, 0205, be
インドネシア, 0904, id	スペイン, 0519, es	ノルウェー, 1415, no	ポルトガル, 1620, pt
オーストラリア, 0121, au	タイ, 2008, th	パキスタン, 1611, pk	香港, 0811, hk
オーストリア, 0120, at	台湾, 2023, tw	フィリピン, 1608, ph	マレーシア, 1325, my
オランダ, 1412, nl	中国, 0314, cn	フィンランド, 0609, fi	

使用上のご注意

本機を移動するとき

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出し、iPod/iPhone コネクター、USB 端子、AUX IN 端子に接続した機器を取り外してください。

さらに本体の **STANDBY/ON ボタン**（またはリモコンの**電源ボタン**）を押し、本体前面部の **POWER ON** インジケーターが消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたり、iPod/iPhone コネクター、USB 端子、AUX IN 端子に接続したまま移動すると故障の原因となります。

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。また、カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- 次のような場所は避けてください
- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 水がかかりやすい場所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所（台所など）

上に物を載せない

本機の上に物を載せないでください。

通気孔をふさがない

毛足の長い敷物やベッド、ソファの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上に載せないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

本機の電源がオンのときに、電波の状態によってはテレビ画面にしま模様が出たり、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。このようなときは本機の電源を切ってください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部（動作部やレンズ）に水滴が付きます（結露）。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて 1 ～ 2 時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起ることがあります。そのようなときは本機の設置場所を変えてください。

製品のお手入れについて

- 本体は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは水で 5 ～ 6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがあります。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせるとキャビネットを傷めます。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよく読んでください。
- お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このようなときは、「保証とアフターサービス」(39 ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクはレンズを破損する恐れがありますので、使用しないでください。

著作権について

本機は、ロヴィコーポレーションの米国特許および他の知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。

ディスクの取り扱いかた

保管

必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。


ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

ディスクのお手入れ

- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク（ひびやそりのあるディスク）は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れをつけないでください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けしないでください。ディスクにそりが発生し、再生できなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがあります。のりなどはみ出しがないことを確認してからご使用ください。

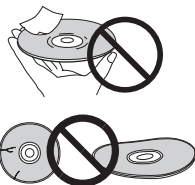

特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク（ハート型や六角形等）は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。



ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります（結露）。ディスクが結露していると再生が正常にできないことがありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

iPod/iPhone について

Made for



iPod



iPhone

- 「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod あるいは iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリを iPod あるいは iPhone と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle および iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

保証とアフターサービス

修理に関するご質問、ご相談

裏表紙に記載の修理受付窓口、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

保証書（別添）について

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低 8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

33 ～ 35 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」（裏表紙）をご覧ください。

ご連絡いただきたい内容

- ・ ご住所
- ・ お名前
- ・ お電話番号
- ・ 製品名：スタイリッシュ AV ミニコンボ
型番：X-SMC2-W
- ・ お買い上げ日
- ・ 故障または異常の内容（できるだけ具体的に）


保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外（たとえば、飲食店等での営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用）で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

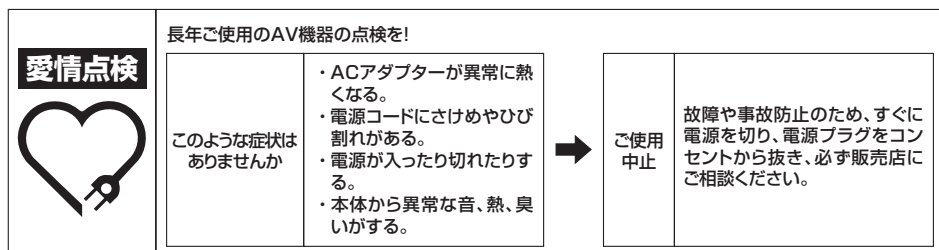

K026_A_Ja

サービス拠点のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

サービス拠点への電話は、修理受付窓口でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービス認定店)

また、認定店是不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付窓口にご確認ください。

●北海道地区

☆ 北海道サービスセンター	FAX 011-611-5694	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	☆ 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	☆ 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	☆ 帯広市西5条南28丁目1-1	函館市富岡町2-18-7
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	☆ 函館市富岡町2-18-7	

●東北地区

☆ 東北サービスセンター	FAX 022-375-4996	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	☆ 仙台市泉区上谷川6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	☆ 山形市松波1-8-17	郡山市鶴見町1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	☆ 盛岡市下太田下川原153-1	青森市勝田2-16-10
盛岡サービス認定店	FAX 019-656-7648	☆ 八戸市小中野3-16-8	秋田市外旭川字幌の目345-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	☆ 秋田市外旭川字幌の目345-1	
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351		
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401		

●東京都内

世田谷サービスステーション	FAX 03-5357-0770	受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)	☆ 世田谷区船橋5-28-6 吉崎ビル1F
北東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	☆ 豊島区巢鴨1-9-4 第三久保ビル1F	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	☆ 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F	

●関東・甲信越地区

☆ 千葉サービスステーション	FAX 047-773-9354	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	☆ 習志野市津田沼3-20-22
☆ 関東サービスセンター	FAX 048-651-8030	☆ さいたま市北区宮原町1-310-1	宇都宮市石井町3373-21
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	☆ 宇都宮市石井町3373-21	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	☆ 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号	新潟市中央区堀之内南1-20-11
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	☆ 新潟市中央区堀之内南1-20-11	佐渡市金井町千種1158-1
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	☆ 佐渡市金井町千種1158-1	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ヘルデュール茅ヶ崎
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	☆ 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ヘルデュール茅ヶ崎	海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
☆ 南関東サービスセンター	FAX 045-943-3788	☆ 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F	三宅村大字坪田
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	☆ 三宅村大字坪田	松本市大字島立180-5 バイオニア松本拠点1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	☆ 松本市大字島立180-5 バイオニア松本拠点1F	長野市中御所1-24
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	☆ 長野市中御所1-24	甲府市飯田4-9-14
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	☆ 甲府市飯田4-9-14	
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003		

●中部地区

☆ 中部サービスセンター	FAX 052-532-1148	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	☆ 名古屋市中区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	☆ 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1	津市垂水522-5
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	☆ 津市垂水522-5	岐阜市藪田南4-2-10
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	☆ 岐阜市藪田南4-2-10	静岡市駿河区高松1-17-17
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	☆ 静岡市駿河区高松1-17-17	沼津市北今沢12-7
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	☆ 沼津市北今沢12-7	浜松市中区茄子町355-1
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	☆ 浜松市中区茄子町355-1	金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	☆ 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F	富山市二口町1-7-1
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	☆ 富山市二口町1-7-1	福井市大願寺3-5-9
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	☆ 福井市大願寺3-5-9	

●関西地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆関西サービスセンター	FAX 06-6310-9120	〒564-0052	吹田市広芝町5-8
神戸サービス認定店	FAX 078-265-0832	〒651-0093	神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土1-126
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	〒641-0014	和歌山市毛見1126-4
京都サービス認定店	FAX 075-644-7975	〒601-8444	京都市南区西九条森本町4 イッツアイランド1F
奈良サービス認定店	FAX 0742-50-0889	〒630-8141	奈良市南京終町1-174-2
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
●中国・四国地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中四国サービスセンター	FAX 082-534-5859	〒733-0003	広島市西区三篠町2-4-22 NKビル1F
岡山サービス認定店	FAX 086-250-2724	〒700-0975	岡山市北区今3-10-10 備前ビル1F
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒720-0815	福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX 0857-28-8011	〒680-0934	鳥取市徳尾422-2
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒745-0006	周南市花島町3-11 森広事務所1F
高松サービス認定店	FAX 087-813-6112	〒760-0080	高松市木太町862-1
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒770-8023	徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階107号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒780-0051	高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-911-5608	〒791-8013	松山市山越5-12-8
●九州地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆九州サービスセンター	FAX 092-412-7460	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビル1F
北九州サービス認定店	FAX 093-941-8354	〒802-0044	北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
西九州サービス認定店	FAX 0952-20-1991	〒840-0201	佐賀市大和町大字尼寺2688-1
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒852-8145	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒861-2118	熊本市花立4-9-31
大分サービス認定店	FAX 097-551-2049	〒870-0921	大分市萩原3-23-15 日商ビル101
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒880-0821	宮崎市浮城町98-1
鹿児島サービス認定店	FAX 099-201-3803	〒890-0034	鹿児島市田上6丁目29-55
●沖縄県			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービス認定店	TEL 098-987-1120 FAX 098-987-1121	〒902-0073	那覇市上間413 琉電アパート1-5

平成23年7月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗料などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



音のエチケット

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたりするの一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

仕様

アンプ部

実用最大出力

左右 20 W+20 W
(JEITA 1 kHz、10 %、8 Ω)

スピーカー部

型式.....パッシブブラジエーター式

スピーカー構成

フルレンジ.....6.6 cm コーン型

パッシブブラジエーター.....7.7 cm コーン型

再生周波数帯域..... 60 Hz ~ 20 kHz

電源・その他

iPod/iPhone..... 5 V、1 A

USB.....5 V、500 mA

AS-BT200.....5 V、100 mA

消費電力..... 25 W

待機時消費電力..... 0.5 W

外形寸法（幅）x（高さ）x（奥行）

.....520 mm x 218 mm x 156 mm

本体質量..... 3.7 kg

AC アダプター

電源電圧

..... AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz

定格出力..... DC 19 V、3.42 A

付属品

リモコン..... 1

単 4 形乾電池 (AAA/RO3)..... 2

FM 簡易アンテナ..... 1

ビデオケーブル..... 1

AC アダプター..... 1

ステッカー..... 1

保証書..... 1



電源コード

取扱説明書（本書）

メモ

- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

＜各窓口へのお問い合わせの時のご注意＞

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。
また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

ご相談窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上おかけいただきますようお願いいたします


パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品  0120-944-222 一般電話 044-572-8102

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上おかけいただきますようお願いいたします


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

- お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付窓口

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81028 ^{ユ・ハ・イ・オ・ニア} 一般電話 044-572-8100

■ファックス  0120-5-81029

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair/>

※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受けております

沖縄サービス認定店（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098-987-1120


■ファックス 098-987-1121

部品のご購入についてのご相談窓口

- 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81095 一般電話 044-572-8107

■ファックス  0120-5-81096

平成23年7月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.045



J2P33001C SH 00/00

© 2011 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号